



MIRANO 8 Wi-Fi

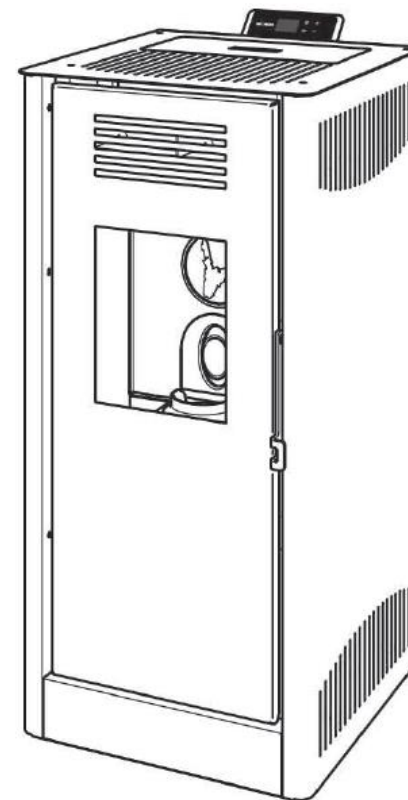

invicta | group |

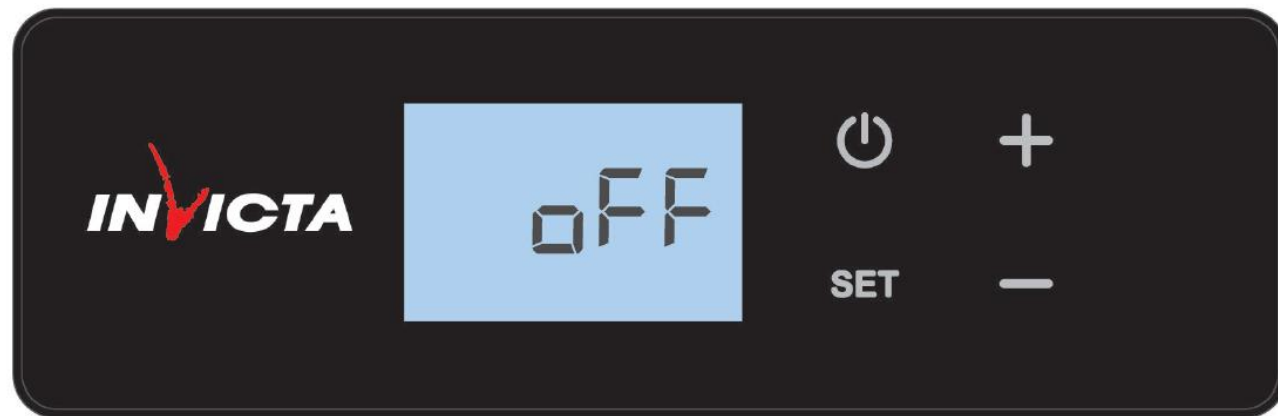



COMPATIBILITÉ RÉSEAU WI-FI

Le poêle est uniquement compatible avec les réseaux Wi-Fi 802.11 b,g,n
– fréquence de bande 2.4GHz.

invicta | group |



APIFIRE



Téléchargez l'application

Vérifiez les mises à jour de votre smartphone avant d'utiliser l'application



invicta | group |

10:01 4G 98%

← Apifire 🔍

ApiFire
M31

Désinstaller Ouvrir

Nouveautés • →
Mise à jour : 11 févr. 2022

We have improved the usability of ApiFire and fixed some bugs.

Noter cette application
Donnez votre avis aux utilisateurs

★ ★ ★ ★ ★

[Rédiger un avis](#)

Coordonnées du développeur ▾

Essayer la version bêta

Essayez de nouvelles fonctionnalités avant leur sortie officielle et envoyez vos commentaires au développeur. Certaines données concernant votre utilisation de l'appli seront collectées.




AUTORISATIONS POUR LE FONCTIONNEMENT CORRECT DE L'APPLICATION

Selon le système de votre smartphone, configurez correctement les autorisations en accédant aux paramètres.

Il peut être défini lors de la première utilisation d'ApiFire, ou directement par les paramètres de votre , comme indiqué dans les images ici.

- Bluetooth / Appareils disponibles / Position, ils sont nécessaires pour la bonne configuration locale avec le poêle
- Appareil photo est nécessaire pour utiliser la reconnaissance automatique du code QR

Mémoire est nécessaire pour accéder aux dossiers locaux (au cas où les dernières versions des poêles sont enregistrées sur Internet et stockées dans l'appareil)
"Appareils disponibles" est une abréviation utilisée par les appareils Android, à partir de la version 12. Pour les anciennes versions, l'abréviation "localisation" est utilisée.

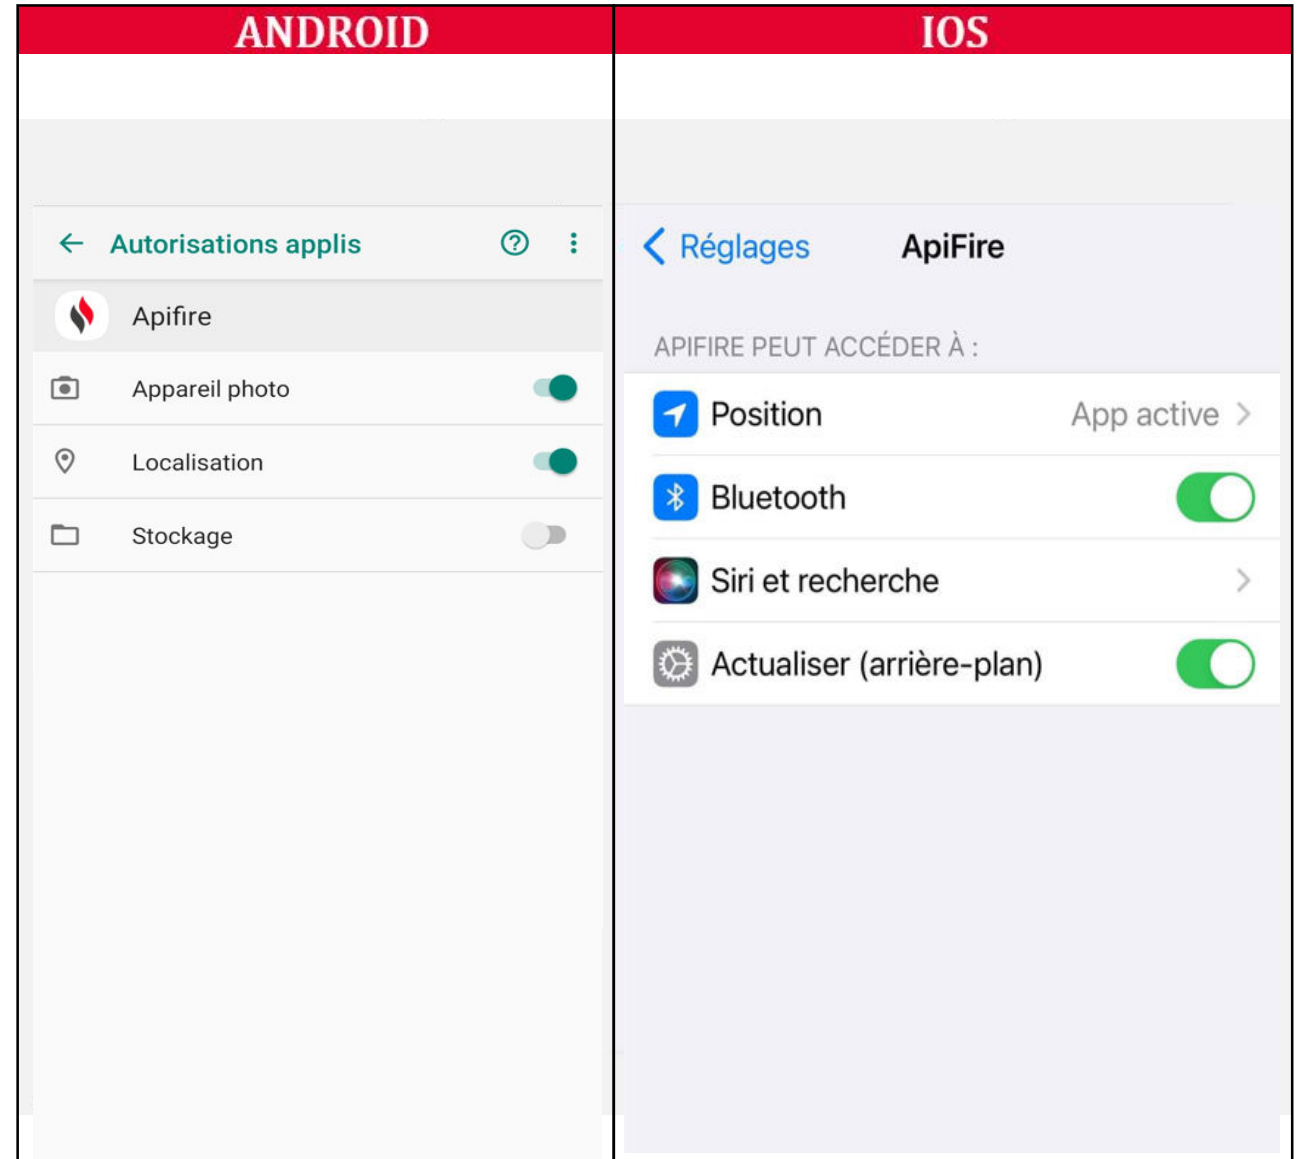



CRÉATION D'UN COMPTE

Une fois l'application installée, créez un compte pour utiliser le système.
Sélectionnez "Vous n'avez pas de compte ?"

- Inserez un Email
- Confirmez l'e-mail saisi dans le premier champ
- Entrez deux mots de passe correspondants d'une longueur supérieure ou égale à 6 caractères
- Cliquez sur la touche inscription

10:54 4G 95%

APIFIRE

Email

Password

[Forgot password?](#)

Login

[I don't have an account](#)

10:54 4G 95%

APIFIRE

← Registration

Email

Repeat email

Password

Repeat password

Sign in



CONDITIONS D'UTILISATION

L'étape suivante consiste à accepter les conditions d'utilisation.

Les deux conditions essentielles d'utilisation de l'application sont présentées en caractères soulignés.

Les autres conditions sont entièrement facultatives (dans la capture d'écran ci-contre, un exemple de compilation)



Terms and conditions

I have read, understood and accepted the Terms and Conditions of Use and particularly the special clauses and conditions of the Terms and Conditions of Use.



I have read, understood and accepted the terms presented in the Privacy Policy



I consent to the processing of my Personal Data for the use of the weather service (optional)



I consent to the processing of my Personal Data to receive communications for marketing purposes (optional)



Confirm



CONFIGURATION À UN POÊLE

Vous accéderez à la page de Bienvenue.
Choisissez la bonne option en fonction si :

- Si vous souhaitez associer l'application à un NOUVEAU POÊLE
- Vous souhaitez associer l'application à un POÊLE DÉJÀ EN FONCTIONNEMENT

☰ Welcome to ApiFire

Do you have a new stove and want to put it into operation?

Begin the initial setup



Do you want to control a stove that is already in operation?

Request an access permission





NOUVEAU POÊLE

Cliquez sur « commencer la configuration initiale »

invicta | group |

☰ Welcome to ApiFire

Do you have a new stove and want to put it into operation?

Begin the initial setup



Do you want to control a stove that is already in operation?

Request an access permission





NOUVEAU POÊLE

Scannez le code QR situé à l'arrière du poêle ou sur la page de couverture du manuel d'installation de celui-ci.

Autrement, insérez manuellement le code de 16 caractères

Pour la connexion, le poêle doit être alimenté électriquement (affichage sur l'écran)

invicta | group |

Scan the QR code you find on the stove label



Enter manually

Back



NOUVEAU POÊLE

La connexion se fera automatiquement

invicta | group |

Connecting to the
stove...



Connecting...

Cancel

Connecting to the
stove...



Connected successfully

Cancel



NOUVEAU POÊLE

Une fois connecté, vous pourrez nommer l'appareil (vous pourrez vous aider des exemples fournis)

Ensuite validez avec la touche « suivant »

Insert stove name

Stove name

0/20

Tips

Stove

Lounge

Bedroom

Living room

Kitchen

Dining room

Mountain

Lake

Back

Forward




NOUVEAU POÊLE

Pour la première connexion, vous ne pouvez pas vous connecter à votre réseau Wi-Fi

Appuyez sur « SKIP » pour passer cette étape

invicta | group

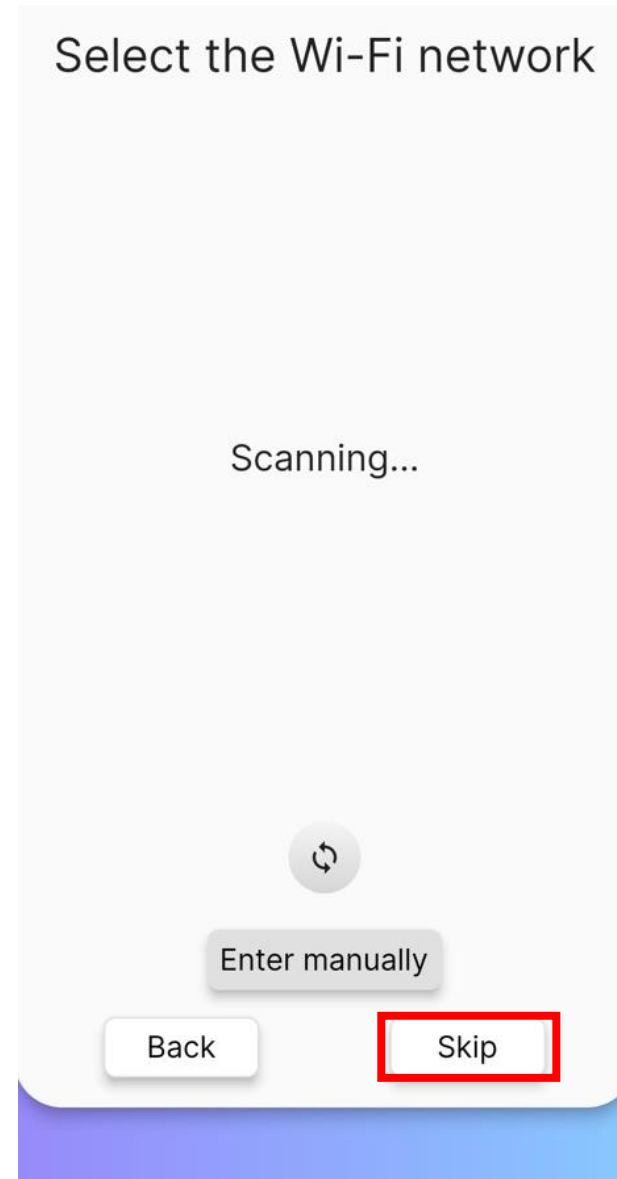



NOUVEAU POÊLE

Choisissez la hauteur totale de votre installation

RAPPEL: ces appareils ne peuvent être installés **UNIQUEMENT** en sortie de toiture, 40 cm au dessus du faitage et avec une arrivée d'air dans la pièce où se situe le poêle (DTU24-1, zone 1)

Ensuite validez avec la touche « suivant »

invicta | group |

Choose your installation profile

Profil 1



$0 < H < 4m$

Profil 2



$4 < H < 6m$

Profil 3



$6 < H < 8m$

Profil 4



$H > 8m$

Back

Forward



NOUVEAU POÊLE

Vous pourrez faire un premier pré-chargement de vis sur cette étape (pour la première utilisation, vous chargerez la vis de granulés)

Cette étape n'est pas obligatoire

Ensuite validez avec la touche « suivant »

invicta | group |

Auger preload

WARNING

Before carrying out the auger preload, fill the pellet hopper and make sure that the auger is not already full. While filling keep the door closed.

Motor reducer	-
Smoke extractor	0 rpm

Stop

Start

Forward



NOUVEAU POÊLE

Lors de la première connexion, il sera nécessaire de faire une mise à jour de la carte électronique, sans cette mise à jour, vous ne pourrez pas connecter votre poêle au réseau Wi-Fi

ATTENTION: si votre poêle est en alarme, la mise à jour ne pourra pas s'effectuer

invicta | group |

Updating stove

Sending update to the stove.
May take a while


1.41%



NOUVEAU POÊLE

Une fois la mise à jour terminée, vous serez connecté au poêle.



invicta | group |

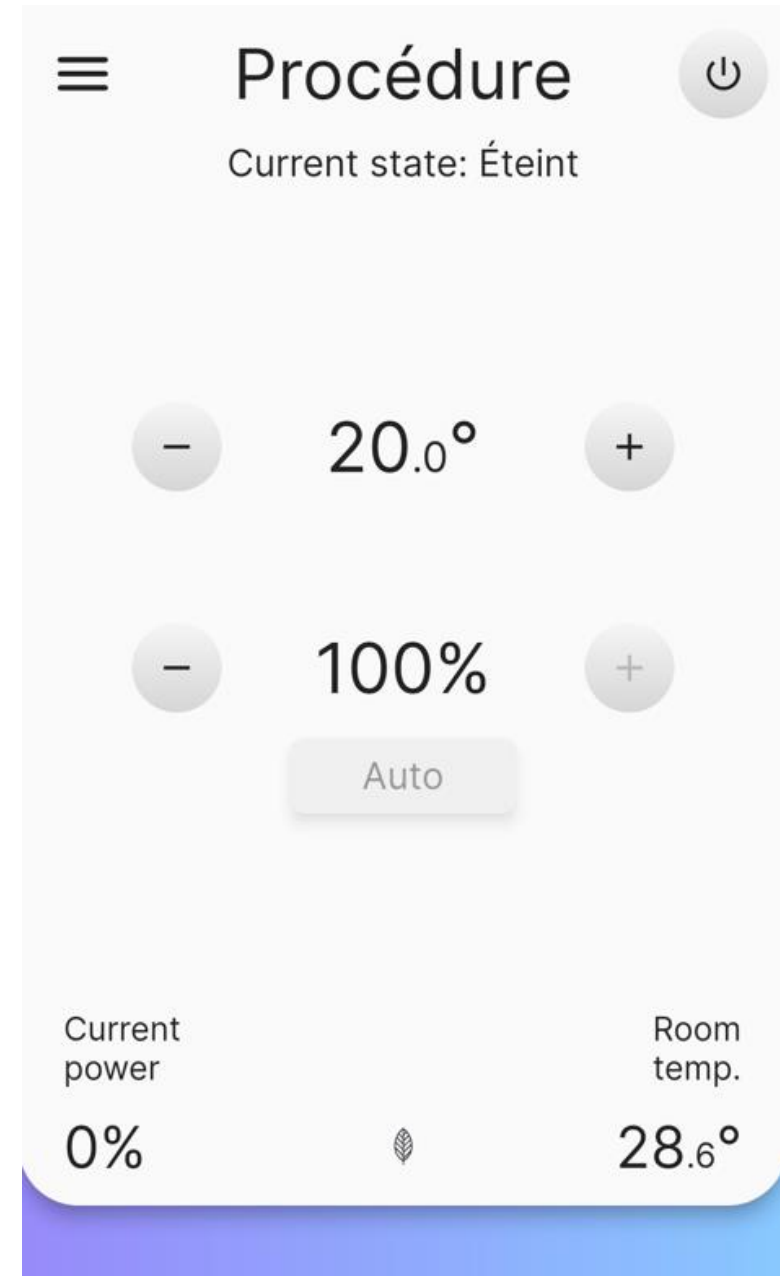





CONNEXION AU RÉSEAU WI-FI

Pour connecter votre poêle au réseau Wi-Fi :

- Cliquez sur la touche du menu 
- Cliquez sur « Settings » 

invicta | group |

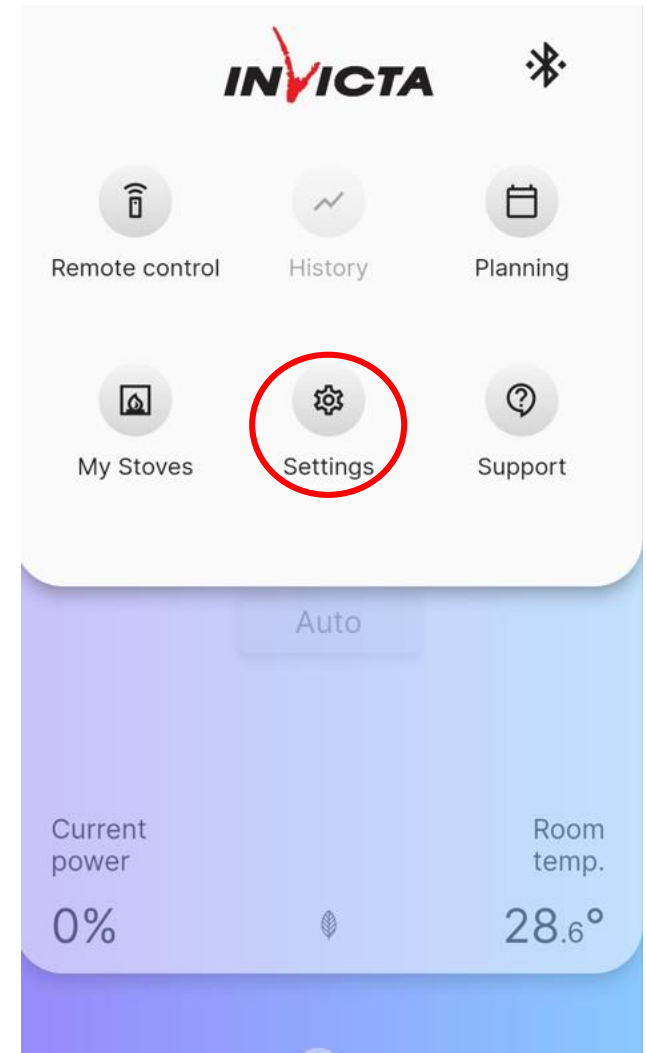
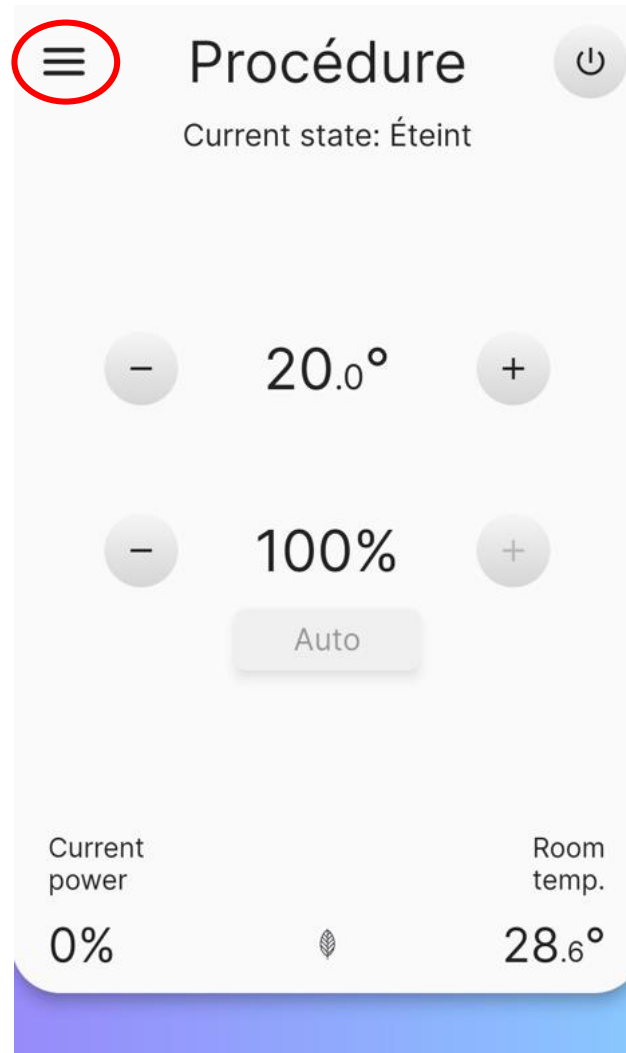




CONNEXION AU RÉSEAU WI-FI

- Cliquez sur « Wi-Fi »
- Cliquez sur  afin de choisir votre réseau Wi-Fi puis entrez le mot de passe

Une fois terminé, revenez en arrière en cliquant sur la touche 

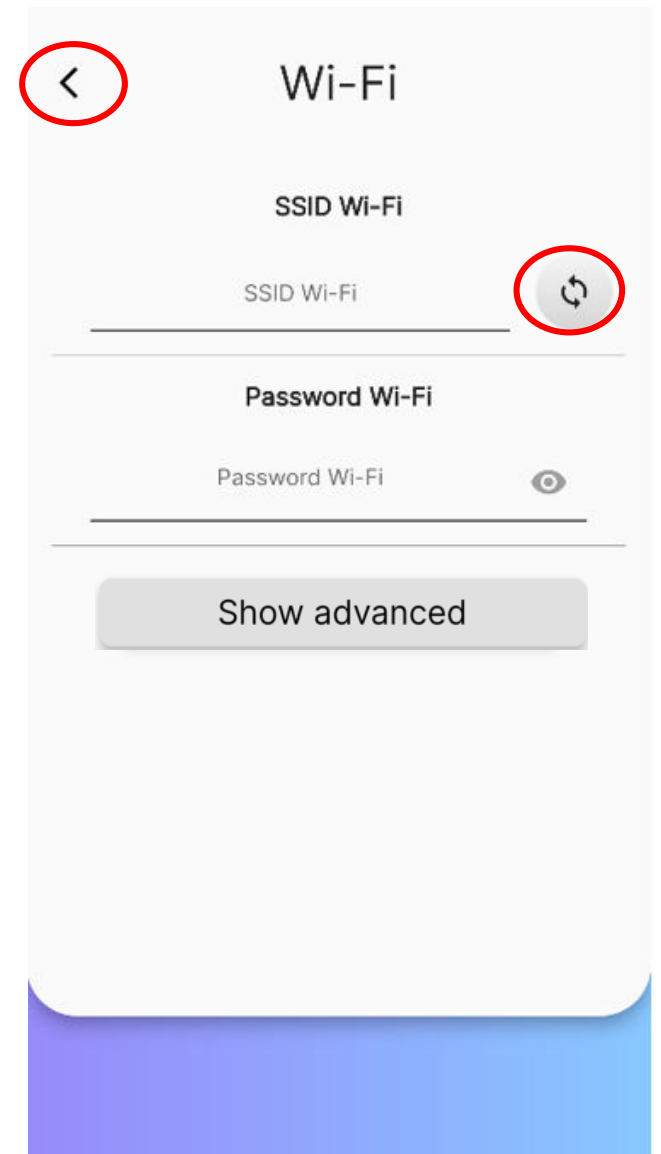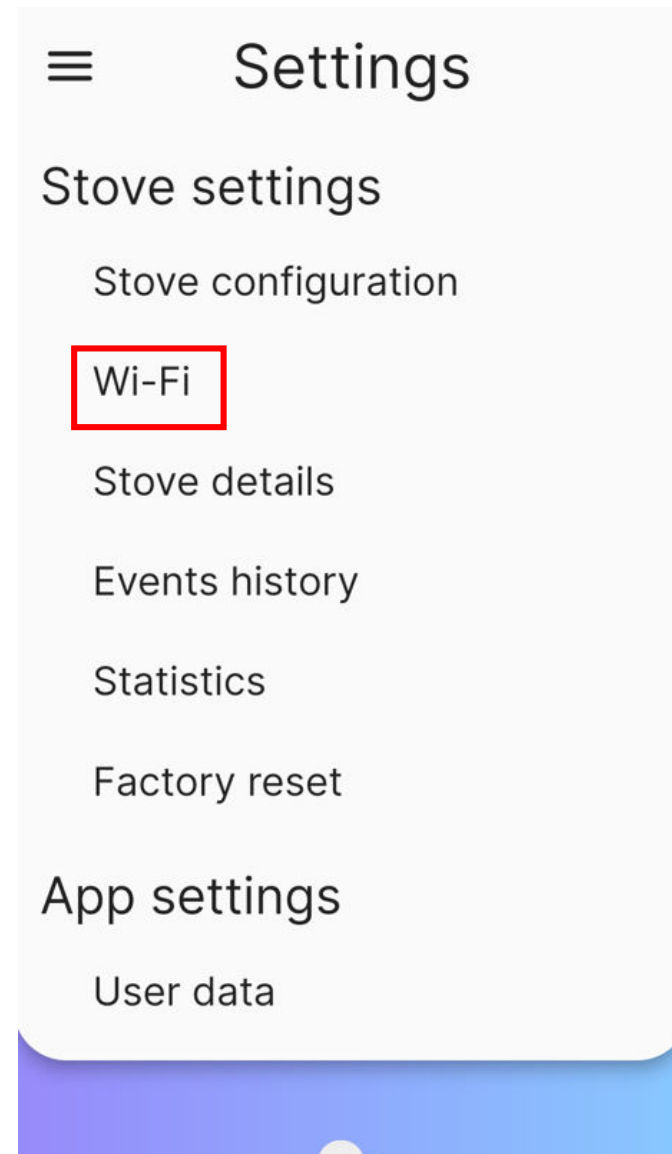





CONNEXION AU RÉSEAU WI-FI

Sur votre poêle, vous pourrez voir désormais une icône pour vous indiquer que votre appareil est bien connecté

Pour terminer la procédure, vous devrez couper électriquement votre poêle pendant 5 secondes (à l'aide de l'interrupteur qui se trouve au dos de l'appareil) et redémarrer votre application pour que votre carte s'appaire totalement au réseau et que vous ayez l'indication « Online »

invicta | group |

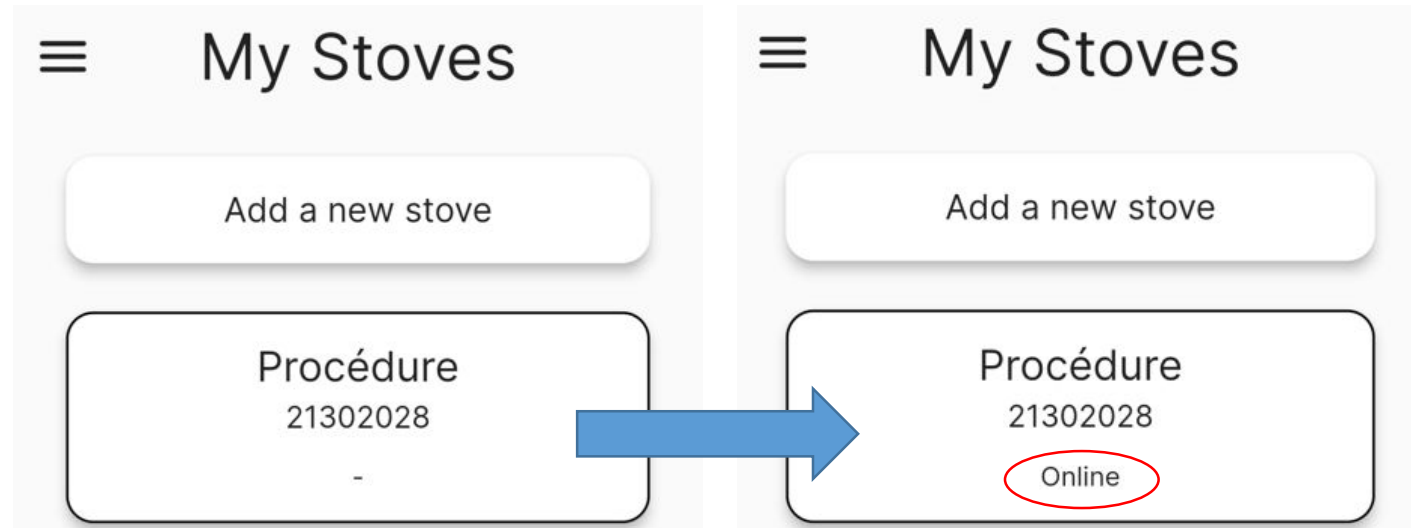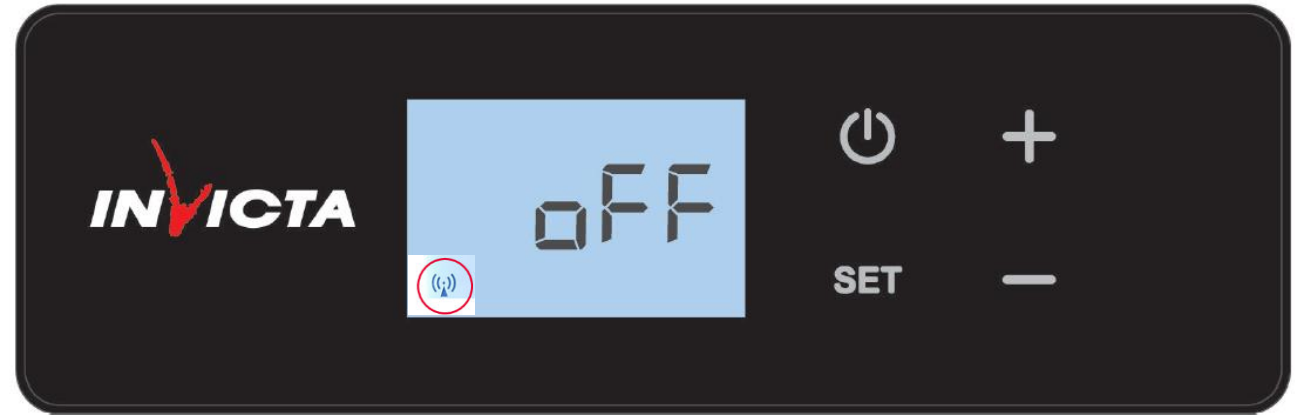



UTILISATION DES MENUS

En cliquant sur le menu  , vous aurez accès à différents sous menus :



-Réglage de la température et de la puissance



-Consulter les courbes de température mesuré par la sonde ambiante



-Mise en place d'une programmation horaire



-Consulter la connexion des appareils (Online)



-Menu général pour les différents réglages du poêle (Stand-by, pellet mode, etc...)

invicta | group |

